SEIWA®

□ お客様相談センター
本製品に関するお問い合わせは… ☎047(420)0755
受付時間/AM10:00～PM6:00月曜日～金曜日(祝日休業)
〒273-0023 千葉県船橋市南海神1-2-5

□ 発売元
株式会社 セイワ http://www.seiwa-c.co.jp
〒134-0092 東京都江戸川区一之江町3000番地 TEL 03(3877)5546(代表)

0803A

S-N-C
Style of Interface to the Next Communication

取扱説明書

BT 150

ワイヤレスヘッドセットSL

SEIWA®

目次

● はじめに 2
◎ Bluetoothについて
◎ 本製品について
◎ 対応プロファイル
● 安全にお使いいただくために 3
● 製品概要 4
● 初めてお使いになる前に 5
● 充電 5
◎ 充電の手順
◎ 通話/スタンバイ時間
◎ 充電の目安
● 電源のオン/オフ 7
◎ ヘッドセットのオン
◎ ヘッドセットのオフ
● ペアリング 8
● 使用方法 10
◎ 着信応答/通話終了
◎ ヘッドセットからのリダイヤル
◎ 携帯電話からの発信ダイヤル
● 音量調節 12
● マルチペアリング(携帯電話2台で使用する場合) 13
● リセット(ペアリング解除) 15
● 取り扱い上の注意とお手入れ 16
◎ ヘッドセットについて
◎ AC充電器について
◎ バッテリーについて
● 故障かな?と思ったら 17
● 製品の保証について 18
● 製品仕様 20
● ボタン機能一覧 21
● 状態及び動作表示一覧 22

※取り扱い説明書内のイラストは、製品の仕様変更により、実際の製品と若干異なる場合があります。

はじめに

この度は弊社製品『BT150 ワイヤレスヘッドセットSL』をお買い求めいただきまして有り難うございます。ご使用の前に本取扱説明書及びお手持ちの携帯電話の取扱説明書をお読みください。

◎Bluetoothについて

Bluetoothとは、携帯情報機器向けの無線通信技術です。携帯電話などとケーブルを使わずにワイヤレス接続し、音声やデータをやりとりすることができます。また、Bluetoothは赤外線と違い、機器間の距離が10m以内であれば障害物があっても利用することができます。(状況により異なります)

◎本製品について

本製品のヘッドセットはBluetooth version 2.0に準拠、適合しておりますが、他のBluetooth version内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。

適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。

◎対応プロファイル(ヘッドセット)

·HFP(Hands-Free Profile)/ハンズフリープロファイル
·HSP(Headset Profile)/ヘッドセットプロファイル

※本製品は音楽再生機能には対応しておりません(着信時の音·メロディ は聞こえます)。

安全にお使いいただくために

下記の警告・注意をお読みの上、正しくご使用ください。
警告・注意に従われない場合等、誤ったご使用をされた際の事故、故障、破損等につきましては、当社では一切その責任、保証は負いかねます。

⚠ 警　告

●走行中の運転者による本製品と携帯電話の操作は絶対に行わないでください。事故などの原因になります。
●本製品は非防水です。水で濡らしたり、雨、雪、霧等の状況下に屋外で使用しないでください。また、汗などで濡れている場合も使用しないでください。
●濡れた手でAC充電器や充電プラグに触らないでください。感電の恐れがあります。
●幼児がヘッドセットで遊ばないようにしてください。小さな部品を飲み込むなど、事故の恐れがあります。
●電気製品又は高周波無線機器の電源を切ることが定められている場所（病院、交通機関、一部工事現場等）では各施設の指示に従ってヘッドセットをオフにしてください。
●AC充電器のコードを傷付けたり乱暴に扱わないでください。
●AC充電器の電源は、家庭用の交流（AC）100Vのコンセントを使用してください。

⚠ 注　意

●飛行機に搭乗する際は、搭乗前にヘッドセットをオフにして、機中では絶対に使用しないでください。
●お車のエアバッグ付近には本製品を放置、保管しないでください。
●ダッシュボードやエアコン吹き出し口等、直射日光が当たる場所や、高温になる場所（特に夏期の車内など）には放置、保管しないでください。
※グローブボックス内でも高温になる場合がありますので、長期の車内放置はおやめください。
●本製品の分解、改造、後加工は絶対におやめください。本製品及び携帯電話の故障、破損の原因となります。これらが起因する携帯電話機のトラブルに関して、当社は責任を負いかねます。
●本製品の使用中によるメモリーダイヤル及びデータの消失や通信不能等の付随的保証は一切負いかねます。

製品概要

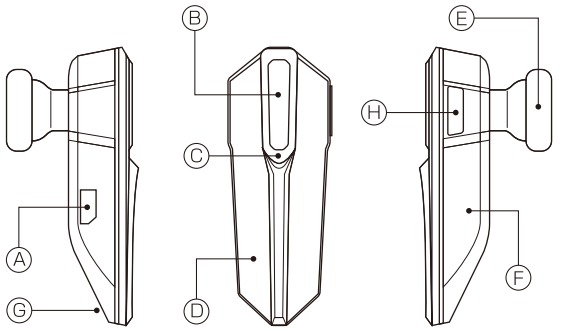

<ヘッドセット左側面>　<ヘッドセット表面>　<ヘッドセット右側面>

A	USB充電ソケット	E	スピーカー
B	メインスイッチ	F	内蔵バッテリー
C	LEDインジケーター	G	マイク
D	フロントパネル	H	ボリューム調整ボタン

初めてお使いになる前に

本製品を初めてお使いになるときには、まず以下のセットアップを行ってください。

○ヘッドセットを充電してください。（→ 次項参照）
○ヘッドセットをBluetooth対応携帯電話とペアリングしてください。（→ P.8参照）

充電

ヘッドセットにはバッテリーが内蔵されています。本製品を使用するにあたり、まずバッテリーを十分に充電してください。
ヘッドセットの充電には、必ず同梱のAC充電器を使用してください。

◎充電の手順

○付属のAC充電器の充電プラグをヘッドセットのUSB充電ソケットへ差し込んでから、AC充電器を家庭用コンセント（AC100V）へ接続してください。
※充電プラグには差し込み方向があります（USBマークが上）。差し込む向きを確認してから接続してください。無理に差し込むと破損する恐れがあります。
○LEDインジケーターが赤色に1回点滅後、充電中は赤色点灯します。
※ヘッドセットを長期間使用していなかったり、充電池が完全放電した状態では、LEDインジケーターが赤色に点灯するまで時間がかかる場合があります。（数秒～数分）
○バッテリーは通常約2.5時間で満充電になります。充電が完了するとLEDインジケーターが青色に点灯します。
○充電が完了しましたら、AC充電器を家庭用コンセントから外し、充電プラグをヘッドセットから抜いてください。

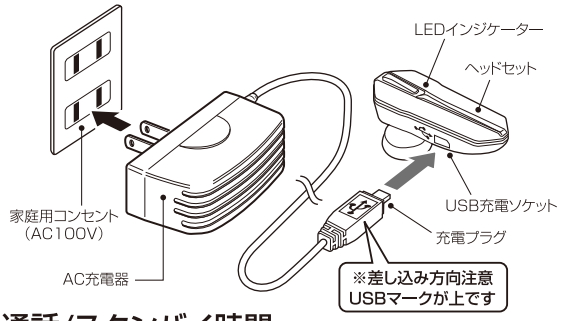

◎通話/スタンバイ時間

○完全充電されたヘッドセットは、最大約4時間の通話が可能です。
○通話していないときはスタンバイ状態となり、最大約70時間のスタンバイが可能です。
※携帯電話の機種によって異なります。

◎充電の目安

○ヘッドセットをオンにしたとき、バッテリーに十分な容量が残っていないと、LEDインジケーターが赤色点滅し、ヘッドセットは1分毎にビープ音を発します。このような場合は、お早めにヘッドセットの充電を行ってください。

※AC充電器は日本国内専用となります。海外でのご使用は絶対におやめください。

ひとくちメモ
◇通話時間、スタンバイ時間はおおよその目安です。
◇バッテリーは使用されていなくても少しずつ放電していますので、長時間使用されていない場合は必ず充電をしてから使用してください。
◇携帯電話も通常の通話より電池の消耗が早くなりますので、十分に充電してから使用してください。

電源のオン/オフ

◎ヘッドセットのオン

○ヘッドセットがオフの状態（LEDインジケーターが点灯/点滅していない状態）からメインスイッチを約3秒間長押しすると、短いビープ音が聞こえ、LEDインジケーターが青色点滅します。ビープ音またはLEDの点滅を確認したらスイッチを離してください。
※ビープ音はヘッドセットを装着していると聞こえる程度の音です。
※ヘッドセットがオフの状態からメインスイッチを約8秒間長押しすると、ペアリング待機状態になります。（→ P.8参照）

◎ヘッドセットのオフ

○ヘッドセットがオンの状態（LEDインジケーターが青色点滅している状態）からメインスイッチを約2秒間長押しすると、長いビープ音が聞こえ、LEDインジケーターが約2秒間赤色点灯した後、消灯します。押した直後に非常に短いビープ音がしますが、長いビープ音を確認してからスイッチを離してください。
※ビープ音はヘッドセットを装着していると聞こえる程度の音です。
※LEDインジケーターの赤色点灯・消灯だけでもオフになったことが確認できます。

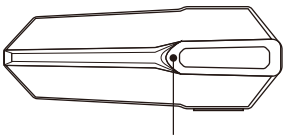

LEDインジケーター

ひとくちメモ

◇非常に短いビープ音 → 電源オン状態でのメインスイッチ確認音
◇短いビープ音 → 電源オン
◇長いビープ音 → 電源オフ

ペアリング

ヘッドセットを初めて使う場合、まずBluetooth対応携帯電話とペアリングする必要があります。ペアリングは携帯電話ごとに設定方法が異なりますので、設定を行う前に必ず携帯電話の取扱説明書「Bluetooth」の項目を参照してください。
※本取扱説明書に明記している設定方法は概略的なものです。携帯電話の機種別設定方法は同梱の「Bluetooth搭載機種ペアリング方法」を参照してください。また、記載していない機種につきましては弊社ホームページ（http://www.seiwa-c.co.jp）または弊社お客様相談センター（TEL：047-420-0755）にお問い合わせください。
※パッケージ背面のQRコードからでも、ご確認ができます。

1

□ヘッドセットとBluetooth対応携帯電話を1m以内の、間に障害物のない位置に置いてください。
□ヘッドセットがオフの状態（LEDインジケーターが点灯・点滅していない状態）であることを確認してください。

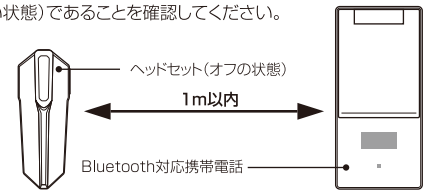

2

□携帯電話のメニュー項目から、Bluetoothを選択してください。
（例：「メニュー」→「設定」→「外部接続」→「Bluetooth」）

3

□ヘッドセットのメインスイッチを約8秒間長押ししてください。
※途中で青色に点滅しますが押し続けてください。
□LEDインジケーターが青色と赤色に交互点滅してペアリング待機状態になります。点滅を確認したらスイッチを離してください。
※認証保護のため、ペアリングが完了しない場合は約3分で自動的にペアリング待機状態が終了し、ヘッドセットの電源が切れます。

4

□携帯電話のBluetooth項目から、Bluetooth周辺機器の検索（サーチ）を行ってください。
（例：「Bluetooth」→「ON/OFF設定」→「周辺デバイス検索」）
※携帯電話の画面に、検索リストとして本製品「Sinc BT150」が表示されたことを確認してください。

5

□携帯電話の画面に表示された検索リストの中から、「Sinc BT150」を選択してください。

6

□パスキー（認証コードまたはパスワード）を入力します。
□本製品パスキー「1111」を入力してください。
※パスキー入力前に「携帯電話の端末暗証番号」を入力する機種があります。端末の暗証番号とパスキーは異なりますのでご注意ください。端末の暗証番号は、あらかじめ決められた番号もしくはお客様が設定した番号です。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
□登録は、ハンズフリーで行ってください。

7

□ペアリングが完了すると、ヘッドセットのLEDインジケーターが5回青色点滅した後、長いビープ音が聞こえます。（ビープ音はヘッドセットを装着するか、耳を近付けると聞こえる程度の音です）
□携帯電話をメインメニュー（待ち受け画面）に戻してください。
※機種によってはペアリング後に「接続」を行わないと使用できない場合があります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。
※機種によっては画面にヘッドセットのアイコンが表示されるものがあり、ヘッドセットから発信/着信できるようになったことがわかります。

ひとくちメモ

◇携帯電話の機種によっては、はじめにBluetoothを「ON」に設定する必要があります。
◇ペアリング待機状態で3分以内にペアリングが完了しない場合は、ヘッドセットのLEDインジケーターが紫色に点滅し、短いビープ音が3回鳴った後に長いビープ音が1回鳴ってヘッドセットはオフになります。
◇ペアリングが成功しなかった場合は、ヘッドセットがオフの状態に戻ったことを確認して、8ページの手順2から再度ペアリングを試みてください。

使用方法

あらかじめ携帯電話とペアリングをして、ヘッドセットの電源をオンにしてください。
※ペアリング終了時（直後）はヘッドセットの電源はオンになっています。
※本製品を含むBluetooth機器同士で通話をすると、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
※電池の残量が少なくなると、使用可能距離が短くなったり、携帯電話との距離が近くてもノイズが入る場合があります。

◎着信応答/通話終了

○着信があると、LEDインジケーターが紫色点滅し、スピーカーから着信音が聞こえます。
○ヘッドセットのメインスイッチまたはフロントパネルの操作で着信応答・通話終了ができます。
○メインスイッチで操作する場合は、メインスイッチを1回押すと応答できます。メインスイッチをもう1回押すと通話終了となります。
○フロントパネルで操作する場合は、フロントパネルをスライドさせて開くと応答できます。フロントパネルを閉じる（元に戻す）と通話終了となります。
※フロントパネルで操作する場合、着信直後にスライド操作をしても応答できません。着信音が鳴って約2秒後から応答操作が有効となります。
※携帯電話を通常操作（通話ボタンを押す等）しても着信応答・通話終了ができます。
※機種により、着信時のバイブレーション動作がしなくなる場合や、着信音がヘッドセットのスピーカーからしか聞こえなくなる場合があります。（携帯電話の設定で改善される機種もあります。詳しくは携帯電話の取扱説明書をご確認ください。）



［ 閉じた状態 ］　［ 開いた状態 ］

◎ヘッドセットからのリダイヤル

○HFP(ハンズフリープロファイル)が使用できる携帯電話のみの機能です。
○ヘッドセットのメインスイッチを2回押してください。
※携帯電話から一番最後に発信した番号にダイヤルします。

◎携帯電話からの発信ダイヤル

○携帯電話を通常操作することにより、発信ダイヤルを行います。この操作に関しては、下記の事項をよくお読みの上ご確認ください。

※携帯電話の機種により、携帯電話の発信(メモリー番号・直接入力など)において、下記操作を行わないとヘッドセットから音声が聞こえない場合がございます。

DoCoMo-FOMA (パナソニック製など) SoftBank (一部機種)	発信後、通話相手が着信応答した(約1～2秒)後、メインスイッチを1回押してください。 **※呼び出し中にメインスイッチを押すと通話が切れてしまいますのでご注意ください。**
au (東芝製など)	発信後、メインスイッチを1回押してください。 **※呼び出し中でも操作可能です。**

※詳細は弊社ホームページ等でご確認ください。
※携帯電話側のバージョン変更などで上記方法が異なる場合もございます。

SEIWAホームページ(http://www.seiwa-c.co.jp) ⇨ 製品適合表 ⇨ BT100/BT120/BT140/BT150 すぐに確認

または直接入力→(http://www.seiwa-c.co.jp/confo.html)からBT100/BT120/BT140/BT150の「すぐに確認」へ進んでください。

ひとくちメモ

◇一度ペアリングを行った後は、ヘッドセットの電源を入れると、携帯電話を自動的に認識し、スタンバイ状態になります。
◇本製品をペアリング後、長期間使用していない場合は、ご使用になる前に携帯電話の接続機器リストより本製品を設定しなおしてください。(※ペアリングではありません)
◇それでも接続できないときは、ヘッドセットのペアリングを一度解除(リセット →P.15参照)し、再度ペアリングを行ってください。
◇接続機器(携帯電話)側の電源がオフになった場合、約2分後に3回ビープ音が鳴ります。故障ではありません。

音量調節

ヘッドセット側面のボリューム調整ボタンを押して調節してください。1回押すごとに音量レベルが1段階上がり、4段階で調整できます。音量レベル4の状態からさらに1回押すと音量レベル1に戻ります。

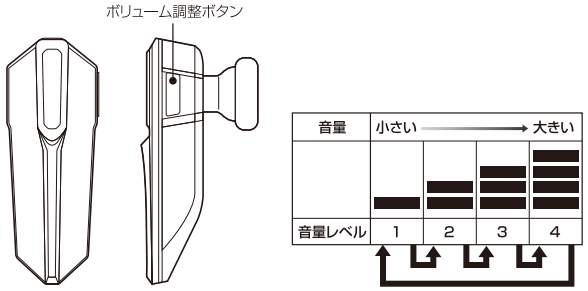

マルチペアリング(携帯電話2台で使用する場合)

本製品は、同時に2台の携帯電話とペアリングすることができるマルチペアリング機能を搭載しています。これにより、2台の携帯電話どちらの着信も1台のヘッドセットで受けることができます。
※au及びノキア製携帯電話はマルチペアリングできません。

以下の手順で携帯電話2台とヘッドセットをペアリングしてください。

<マルチペアリング> **2台の携帯電話とペアリングする**	□8ページの「ペアリング」の手順に従い、1台目の携帯電話とペアリングしてください。 □同じように2台目の携帯電話とペアリングしてください。 □1台目の携帯電話のBluetooth項目の「登録機器リスト」などから、「Sinc　BT150」を選択して再接続を行ってください。 ※携帯電話画面の接続状態アイコン表示などについては、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

スタンバイ時の着信応答/通話終了は、どちらの携帯電話にかかってきても、通常と同じ操作です。

<マルチペアリング時> **スタンバイ状態での着信**	**着信応答**	□10ページの「使用方法(着信応答/通話終了)」の手順に従って操作してください。
	通話終了	□10ページの「使用方法(着信応答/通話終了)」の手順に従って操作してください。

通話中に、もう1台の携帯電話に着信があった場合、以下の操作が可能です。

<マルチペアリング時> **通話中にもう一台の携帯電話に着信**	**今の通話を終了して新しい着信に応答する**	□(着信応答した操作に応じて)メインスイッチを1回押すか、またはフロントパネルを閉じて、今の通話を終了してください。 □メインスイッチを1回押すか、またはフロントパネルを開くと、2番目の着信に応答できます。
	2番目の着信を拒否	□ボリューム調節ボタンを約2秒間長押ししてください。2番目の着信を拒否できます。

マルチペアリング時の発信操作は以下のようになります。

<マルチペアリング時> **発信**	**ヘッドセットからのリダイヤル**	□11ページの「使用方法(ヘッドセットからのリダイヤル)」の手順に従って操作してください。 ※最後に発信または着信した携帯電話の、一番最後に発信した番号にダイヤルします。
	携帯電話からの発信ダイヤル	□11ページの「使用方法(携帯電話からの発信ダイヤル)」の手順に従って操作してください。

マルチペアリングはヘッドセットの電源をオフにするか、ヘッドセットを充電するまで有効です。ヘッドセットがオフの状態から電源をオンにすると、最後にヘッドセットと通信した(最後に発信または着信した)携帯電話とのペアリングが有効(自動認識)となり、もう一台の携帯電話とのペアリングが切れた状態になります。

携帯電話の画面や、メニューなどから、Bluetooth接続の有無を確認していただくと、接続が切れた携帯電話がわかります。

再びマルチペアリングにする場合は、13ページの「2台の携帯電話とペアリングする」の項目の「2台目の携帯電話とペアリングする」という手順から再度設定してください。

ひとくちメモ

◇マルチペアリング時にリセット(ペアリング解除→P.15参照)をするとすべてのペアリングが解除されます。

リセット（ペアリング解除）

ヘッドセットをリセットして元の状態に戻す方法です。これを行うことで、全てのペアリングが解除されます。

1	□ヘッドセットがオフの状態（LEDインジケーターが点灯/点滅していない状態）であることを確　認してください。
2	□付属のAC充電器の充電プラグをヘッドセットのUSB充電ソケットへ差し込んでから、AC充電器を家庭用コンセント（AC100V）へ接続してください。ヘッドセットのLEDインジケーターが赤色に点灯したことを確認してください。
3	□ボリューム調節ボタンを約8秒間長押ししてください。LEDインジケーターが紫色と赤色の交互点滅に変わったら、押すのをやめてください。 ※紫色と赤色の交互点滅は約6秒です。その間に次の④を終了させてください。
4	□もう一度ボリューム調節ボタンを長押しして、LEDインジケーターが紫色点灯に変わったら、押すのをやめてください。
5	□LEDインジケーターが赤色点灯に変わったらリセット完了です。

※リセット完了後に電源を入れると、LEDインジケーターの表示が青色点滅（3回）後、赤青の交互点滅になり、ペアリング待機状態となります。この表示は、再度ペアリングを行うまで電源を入れるごとに表示されます。
※再度ペアリングを行う際は8～9ページ「ペアリング」を参照してください。

ひとくちメモ
◇携帯電話に登録されているリストから削除する場合は、携帯電話の取扱説明書を参照してください。

取り扱い上の注意とお手入れ

◎ヘッドセットについて

○ポケットやバッグに収納するときは、オフにしてください。メインスイッチが押されると、携帯電話が誤って発信をする恐れがあります。
○本製品は非防水です。雨、雪、霧などの状況下に屋外では使用しないでください。また、汗などで濡れている場合も使用しないでください。
○車内のダッシュボード上やエアコン吹き出し口付近、直射日光の当たる場所や高温または低温になる場所での放置、保管はしないでください。
○クリーニングするときに研磨剤入りの溶剤は使用しないでください。
○火の中に入れると、爆発することがありますので、絶対に火の中に入れないでください。
○尖った物と一緒にして持ち歩くと、傷が付いたり損傷の原因になります。
○調整または交換できる部品はありませんので、分解･改造･後加工はしないでください。
○長期間使用しない場合は、携帯電話とのペアリングを解除して、乾燥して、高温にならない、ホコリの少ない場所に保管してください。

◎バッテリーについて

○バッテリーの交換はできません。
○バッテリーの充電は、本書（取扱説明書）に示す手順に従ってください。
○バッテリーの充電には本製品付属のAC充電器を家庭用の交流（AC）100Vのコンセントにてご使用ください。
※内蔵バッテリーは使用状況や使用年数により、通話可能時間及びスタンバイ時間が短くなる場合があります。

◎AC充電器について

○危険な電圧に触れることになりますので、AC充電器の分解･改造･後加工は絶対にしないでください。
○AC充電器を屋外や湿った場所、高温または低温の状況下では使用しないでください。
○日本国内専用です。海外では使用しないでください。

故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったときは、修理に出す前に、本取扱説明書をもう一度お読みになり、操作に誤りがないかお確かめください。また、次の項目をご確認ください。

□ ヘッドセットがオフ状態で十分に充電されていますか?
□ ヘッドセットがご使用の携帯電話とペアリングされていますか?
□ 携帯電話のBluetooth機能が有効となっていますか?（確認方法につきましては携帯電話の取扱説明書を参照してください。）
□ 携帯電話とヘッドセットが10m以内にありますか?（間に壁や他の電気製品などの障害物がないことを確認してください。）
※ ヘッドセットをオフにできない場合は、付属のAC充電器で2秒間再充電して、AC充電器をヘッドセットから外してください。ヘッドセットはオフになります。

※本製品を含むBluetooth機器同士で通話をすると、通話開始時に音が聞こえる場合がありますが、異常ではありません。
※本製品はBluetooth version 2.0 に準拠、適合しておりますが、他のBluetooth内蔵機器との相互接続は、その互換性によることから保証しておりません。
※適合可能な携帯電話に関する情報については適合表にてご確認ください。

製品の保証について

前項の『故障かな?と思ったら』を調べた上、それでも正常に動作しないときは、お買い求めの販売店または弊社お客様相談センター（TEL ：047-420-0755）にお問い合わせください。

○保証書（パッケージ外箱に印刷）
お買い求めの際に必ず、販売店名、お買い上げ日の記入があるかお確かめください。

○保証期間
お買い上げから1年間。

○保証期間中の修理
お買い求めの販売店または弊社お客様相談センターにお問い合わせください。保証規定に従って、保証書の記載内容により修理致します。

○保証期間後または期間内でも保証範囲外の修理となる事例
お買い求めの販売店または弊社お客様相談センターにお問い合わせください。修理により、正常に使用できる場合は、お客様の要望により有料　修理致します。

無料修理規定

1. 保証期間内に、正常なる使用状態で故障した場合には、お買い求めの販売店、または弊社にて無料で交換・修理いたします。

2. 保証期間内でも、次の場合は有料交換・修理になります。
   ①お買い求め後の輸送、移動時の取扱いが不適切なために生じた故障・損傷
   ②誤用・乱用および取扱い不注意による故障・損傷
   ③不当な修理または改造による故障・損傷
   ④火災、地震、水害その他の天災地変および異常電圧・指定外の電源使用による故障・損傷
   ⑤保証書のご提示がない場合（レシート添付の場合は除く）、あるいは字句を書き換えられた場合
   ⑥本機は日本国内にて販売されている日本国内の携帯電話事業社用携帯電話専用です。それ以外の携帯電話を使用した場合の故障・損傷
   ⑦取扱説明書に記載されている使用条件以外で使用した場合の、故障・損傷

3. 保証期間はご購入日から1年間とします。

4. 本製品の保証書は日本国内においてのみ有効です。
   This warranty is valid only in Japan.

5. 本製品の保証書は再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。

6. 本製品の保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて、無料修理をお約束するものです。したがって、保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

※本紙は保証書ではありません。

製品仕様

Bluetooth仕様	Version 2.0 Class 2
Bluetoothプロファイル	ヘッドセット、ハンズフリー
周波数	2.4GHz　スペクトラム
使用可能距離	見通し10m
電池形式・容量	3.7V、120mAh、リチウムポリマー電池
充電時間	約2.5時間
通話時間	最大約4時間 ※1
スタンバイ時間	最大約70時間 ※1
製品寸法（ヘッドセット）	H54×W20×D27mm
製品重量（ヘッドセット）	約12g
アラーム音	あり
充電ポート	あり
パスキーコード	固定パスキーコード（工場設定）：1111

※1：使い方や携帯電話の種類・設定によって異なります。
※仕様及び外観は、改良のため予告なしで変更する場合がありますのでご了承ください。

ボタン機能一覧

ボタン名称	機能	有効モード	操作
ボリューム調節ボタン	ボリュームの調整	通話中など	4段階で、ボタンを押すごとに1レベル上がる 1（音量小）→2→3→4（音量大）→1へ戻る
メインスイッチ	着信応答（電話を受ける）	着信中	1回押し
	通話終了（電話を切る）	通話中	1回押し
	リダイヤル	スタンバイ	2回押し
	Bluetooth再接続	リンク断	1回押し
	ペアリング	電源オフ時	約8秒間長押し
	電源オン	電源オフ時	約3秒間長押し
	電源オフ	スタンバイ/通話中	約2秒間長押し
フロントパネル	着信応答（電話を受ける）	着信中	スライドさせて開く
	通話終了（電話を切る）	通話中	スライドさせて閉じる

※携帯電話の機種により下記の機能が使用できます。

機能	有効モード	操作
着信拒否機能　※1、※2	着信中	ボリューム調整ボタンを約2秒間長押し
ヘッドセットから携帯電話への通話切替　※1	通話中	ボリューム調整ボタンを約2秒間長押し
携帯電話からヘッドセットへの通話切替　※1	通話中	メインスイッチを1回押し

※1　HFP（ハンズフリープロファイル）が使用できる携帯電話のみ。
※2　携帯電話の機種によって、「着信拒否機能」の操作方法が異なります。

状態及び動作表示一覧

項目		LED表示	確認音
充電	充電中	赤色常時点灯	なし
	満充電	青色常時点灯	なし
電池残量低下		スタンバイモードにおいて赤色点滅 通話中において赤色点滅	1分ごとに短いビープ音1回
電源オン		青色点滅4回 （その後スタンバイ状態へ）	短いビープ音1回
スタンバイ状態		長い間隔での青色点滅	なし
電源オフ		赤色2秒点灯後消灯	長いビープ音1回
スタンバイ状態からの自動切断（携帯電話オフやリンク断などによるペアリング（パイス検出不可状態）		紫色3回点滅 （その後スタンバイ状態へ）	短いビープ音3回
ペアリング待機状態		青色と赤色の交互点滅 （その後スタンバイ状態へ）	なし
ペアリング検出不可		紫色点滅 （3分後電源オフ状態へ）	短いビープ音3回、その後長いビープ音1回
ペアリング完了		青色点滅5回 （その後スタンバイ状態へ）	長いビープ音1回
発信（ボタン入力）		スタンバイ状態（長い間隔での青色点滅）のまま	なし
着信		紫色点滅	着信音
通話		青色点滅	なし（通話）
リセット後に電源オン（再度ペアリングするまで）		青色点滅（4回）後、赤青交互点滅	短いビープ音1回